Car DV F8

Manual de Usuario

Precaución

Por favor, lea la siguiente información antes de comenzar a usar su Localizador.

Normas de Seguridad Eléctrica.

Esta nota contiene información esencial para proteger a los usuarios y a otros de posibles lesiones o daños materiales y para asegurar el uso correcto.

Atención.

La CarDv está diseñada para para utilizarse únicamente con fuentes de alimentación externa que cumplan las siguientes características eléctricas.

SALIDA: 5V, 1000mA.

TIPO DE CONECTOR: Mini USB

Advertencia.

Tenga en cuenta que la fuente de alimentación externa que utilice cumpla con las características mencionadas; Precaución reemplazar esta fuente por otra con diferentes características eléctricas podría ocasionar daños al equipo y al usuario.

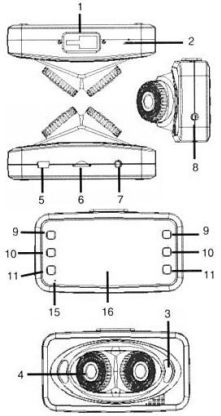

1 Soporte estanco
2 Reset
3 Luz de Led
4 Camara
5 USB
6 Ranura Micro SD
7 Video Out
8 Video In
9 On / Off
10 Subir
11 Bajar
12 Grabar
13 Menu
14 Modo
15 Estado de Luz
16 Pantalla 2,7"

Función de los botones:

Encendido: Al presionar el botón ON/OFF por un periodo de 3 a 5 segundos encenderemos y apagaremos la cámara. Si se desconecta la cámara del vehículo se apagará automáticamente a los 10 segundos.

Para seleccionar cualquiera de los 3 modos disponibles, presionar MODO hasta llegar a la opción deseada.

Menú: Cuando se encuentra en Stand-By sin realizar ninguna función, presione MENU para ingresar en las opciones. Con los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar otros ítems. Presione MODO para cambiar y REC para guardar la selección. Presione MENU para salir.

Modo Video:

Iniciar y Pausar Grabación:

Manual: Presione el botón REC para iniciar y frenar la grabación.

Automática: Puede seleccionar la opción de encendido automático cuando se enciende el equipo. La misma se detendrá cuando la batería sea baja.

Detección de movimiento: La cámara comenzará a grabar cuando detecte movimiento. La misma se detendrá cuando no detecte movimiento por un tiempo mayor a 10 segundos.

Grabación Cíclica: Cuando el equipo tenga la memoria llena, sobrescribirá los archivos más viejos y que no estén protegidos.
Protección de Archivos: En caso de un choque el equipo protegerá el archivo que se encuentra grabando y los siguientes que se creen.
Cambiar Cámara: Presione el botón ARRIBA para cambiar entre la cámara frontal y trasera.
Flash: Presione el botón ABAJO para encender o apagar el flash.

Modo Fotografía:
Tomar Imagen: En el modo de fotografía presionar el botón REC.
Cambiar Cámara: Presione el botón ARRIBA para cambiar entre la cámara frontal y trasera.
Cambiar Cámara: Presione el botón ARRIBA para cambiar entre la cámara frontal y trasera.

Modo Reproductor:
Iniciar y Pausar reproducción: Presione el botón REC para iniciar.
Salir de la reproducción: Presionar el botón ABAJO.
Seleccionar Siguiente y Anterior: Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para navegar entre los distintos archivos.

Sensor		5MP Sensor CMOS
Lente		Apertura 2.0, foco 3.4mm
Pantalla LCD		2.7” 16:9 LCD (960x240)
Salida de Video		AVI
Imagen		JPG
Resolución de Video		WHD (1280x720) 30fps
Audio		Micrófono y parlante equipado
Almacenamiento		Soporta hasta 32GB
Balance de Blancos		Automático/Soleado/Nublado/Lámpara de Tungsteno/Lámpara Fluorescente
Flash		4 Flash LED
Batería		800mAh 3.7V batería de litio recargable
Ángulo de visión	Delantera	260°
	Trasera	130°